




Mode d'emploi SWIZA Alza Chrono


Félicitations!
Votre montre SWIZA Alza Chrono est équipée d'un mouvement à quartz Swiss Made. De construction soignée, utilisant des matériaux et des composants de haute qualité, il est protégé contre les chocs, les variations de température, l'eau et la poussière. Pour un fonctionnement parfait et précis, nous vous conseillons de suivre attentivement les conseils donnés dans ce mode d'emploi.

Description des organes d'affichage et de commande

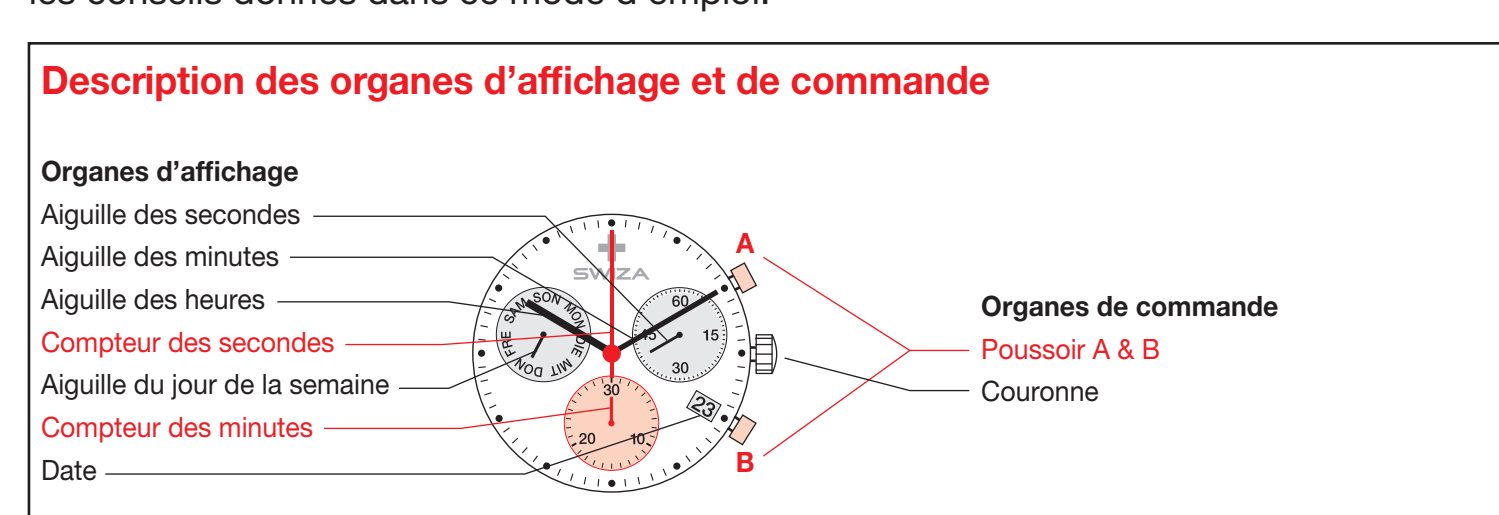

Réglage de l'heure


1. *Tirer la couronne en position **III** (l'aiguille des secondes s'immobilise)
2. Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle 8:45 soit indiquée
3. *Repousser la couronne en position **I**

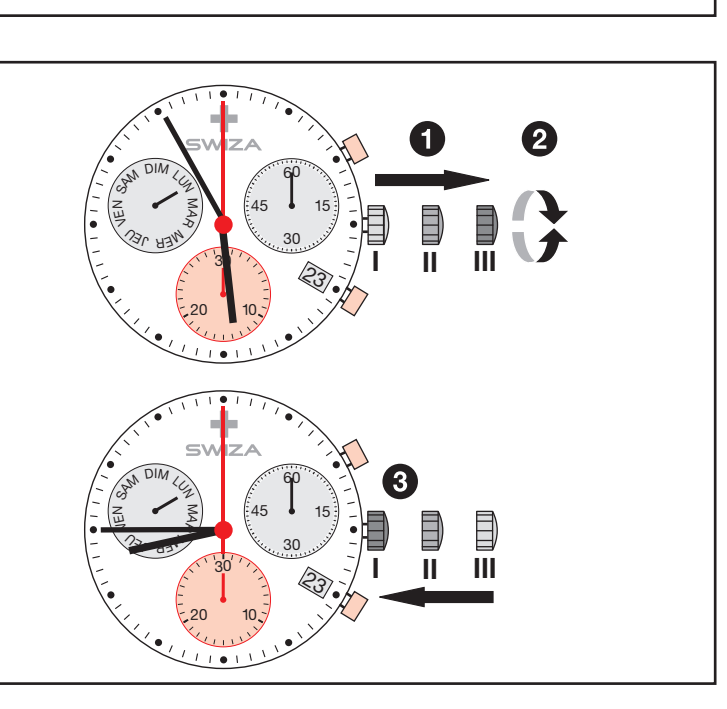

Nota
*Pour régler l'heure «à la seconde exacte», 1 doit être tirée lorsque l'aiguille des secondes est en position «60». Après avoir réglé l'aiguille des heures et des minutes, 3 doit être repoussé en position **I** «à la seconde exacte»

Correction rapide de la date

1. Tirer la couronne en position **II** (la montre continue de fonctionner)
2. Tourner la couronne en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date actuelle [1] apparaisse
3. Repousser la couronne en position **I**

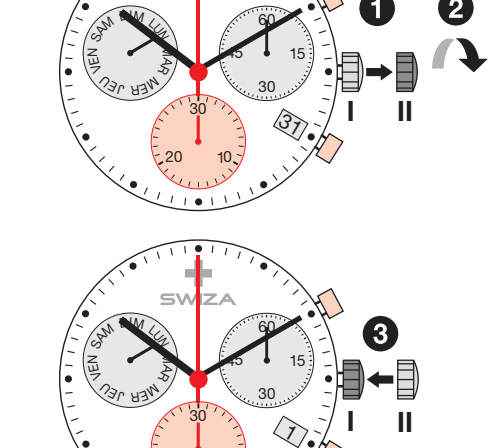



Nota
Pendant la phase d'entraînement du calendrier entre approximativement 21h45-24h, il faut régler la date sur le jour suivant


Réglage de la date, du jour de semaine et de l'heure


Exemple:
– Date/heure indiquée par la montre: [17] / 01:25 / LUN
– Date/heure actuelle: [23] / 20:35 / JEU

1. Tirer la couronne en position **III** (l'aiguille des secondes s'immobilise)
2. Tourner la couronne en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la veille du jour de semaine MER apparaisse
3. Repousser la couronne en position **II**
4. Tourner la couronne jusqu'à ce que la veille de la date actuelle apparaisse [22]
5. *Tirer la couronne en position **III** (l'aiguille des secondes s'immobilise)
6. Tourner la couronne en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date [23] et le jour de semaine JEU actuels apparaissent.
7. **Continuer de tourner la couronne en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'heure actuelle 20:35 soit affichée.
8. Repousser la couronne en position **I**

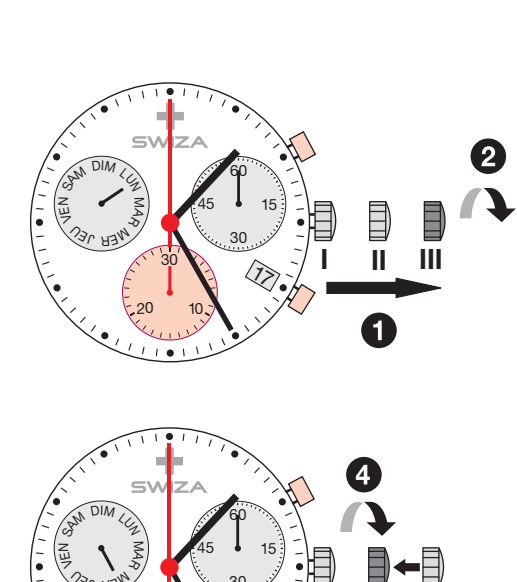

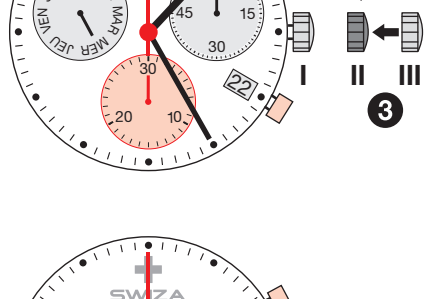

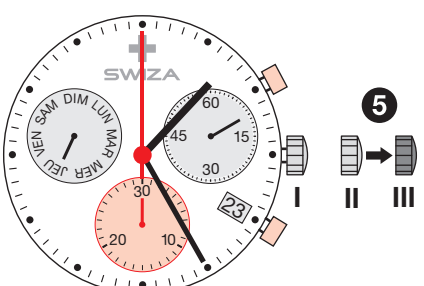

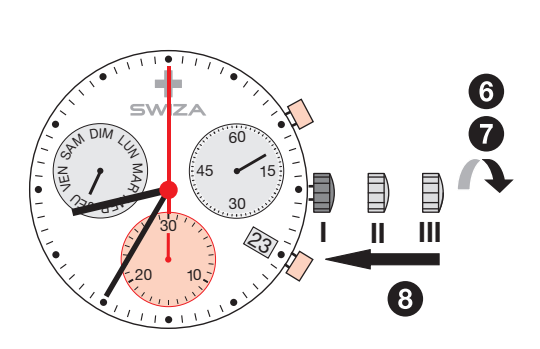


Nota
*Pour le réglage de l'heure «à la seconde exacte», voir nota au chapitre «réglage de l'heure»
**Respecter le rythme de 24 heures


Chronographe: fonction de base

Start / Stop / remise à zéro

Exemple:

1. **Start**
   appuyer sur le poussoir A
2. **Stop**
   pour interrompre le chronométrage, appuyer à nouveau sur le poussoir A et lire les compteurs du chronographes: 20min 38s
3. **Mise à zéro**
   appuyer sur le poussoir B
   (les aiguilles du chronographe sont remises à zéro)

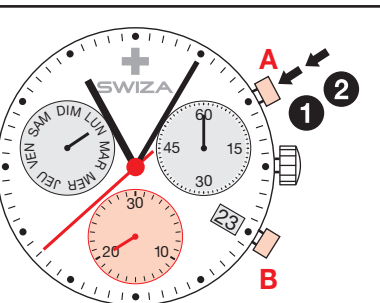

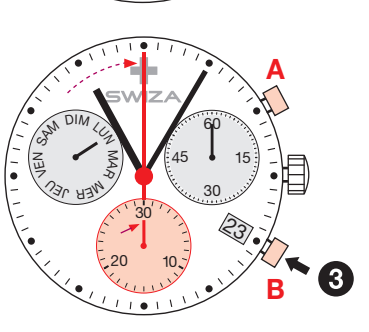



Chronographe: chronométrage avec totalisation

Exemple:

1. **Start**
   faire démarrer le chronomètre
2. **Stop**
   par exemple 15 min 5 s après 1
3. **Restart**
   relancer le chronométrage
4. ***Stop**
   par exemple 5min 12s après 3 = 20min 17s
   (le temps de chronométrage total est indiqué)
5. **Mise à zéro**
   Les aiguilles du chronographes sont remises à zéro



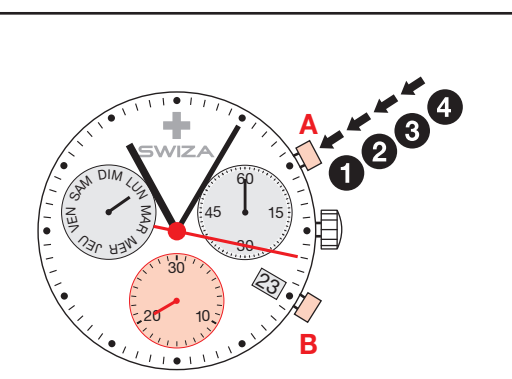

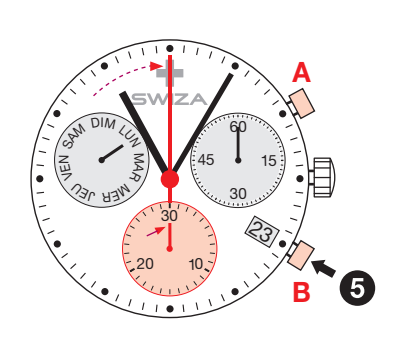


Nota
*Le chronométrage avec totalisation peut se poursuivre après 4
Appuyer pour sela sur A (Restart / Stop, Restart / Stop…)

Chronographe: chronométrage des temps intermédiaires

Exemple:

1. **Start**
   faire démarrer le chronométrage
2. **Affichage du temps intermédiaire**
   par exemple 20min 17s (le chronométrage continue à l'arrière-plan)
3. ***Rattrapage du temps chronométré**
   les aiguilles du chronographe rattrapent à grande vitesse le temps de chronométrage qui s'est écoulé.
4. **Stop**
   le temps final est affiché
5. **Mise à zéro**
   Les aiguilles du chronographes sont remises à zéro

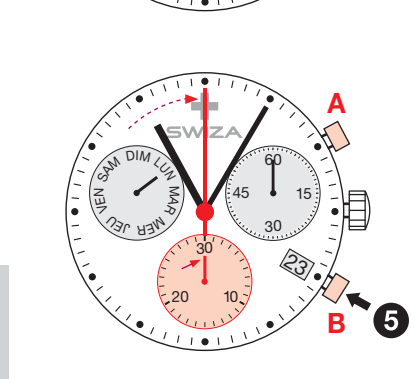



Nota
*D'autres temps intermédiaires peuvent être chronométrés après 3
Appuyer pour cela le poussoir B
(affichage du temps interémdiaire / rattrapge du temps chronométré…)


Ajustage des aiguilles du chronographes en position zéro

Exemple:
Une ou plusieurs des aiguilles du chronographe ne sont pas en position zéro correcte et doivent être ajustées
(par exemple après un changement de pile)


1. Tirer la couronne en position **III**
   (les aiguilles du chronographe viennent à position zéro, correcte ou incorrecte)
2. Appuyer simultanément pendant au moins 2 secondes sur les poussoirs A et B (l'aiguille du compteur des secondes tourne de 360° – le mode correction est activé)

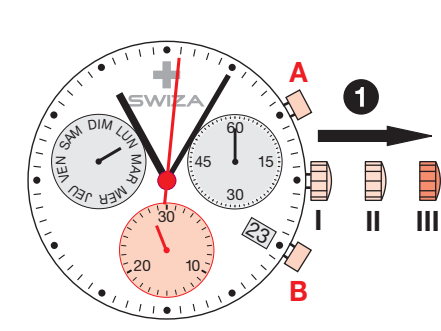

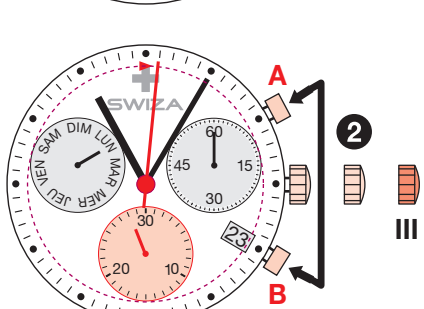




Ajustage de l'aiguille du compteur des secondes



pas à pas: 1 pression brève
en continue: 1 pression maintenue


Ajustage de l'aiguille suivante

Ajustage de l'aiguille du compteur des minutes (position 6h)



pas à pas: 1 pression brève
en continue: 1 pression maintenue

3. Repousser la couronne en position **I**
   Fin de l'ajustage des aiguilles du chronographe (possible à tout moment)

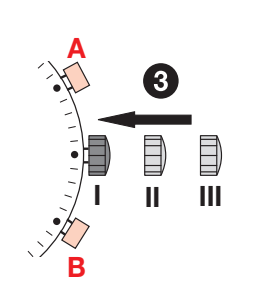

CE

Type de pile: 395 (Ø 9,5 mm x 2,6 mm / SR 927 SW)
Précision de marche: +20 / -10 secondes par mois

03/2015